

FREE 1 2G

ECKEINSTIEG MIT 2 SCHWENKTÜREN



195 cm



6 mm



3 cm



GLAS



ESG-Klar

PROFILFARBEN



Silber
cod B





Chrom
cod K



Weiß
cod A

Mass				Code	Rechts	Links	Glas	Profilfarbe Preis		
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Eingstiegsbreite	Schwenkbereich der Tür nach außen		D-	S-	1	A	B	K
A	*	B					ESG-Klar	Weiß	Silber	Chrom
SYMMETRISCHE AUSFÜHRUNG - Kompletter Eckeinstieg										
80	77↔80	95	68	FREE2G80-						
90	87↔90	110	78	FREE2G90-	-	-				
	100↔103	128	91	FREE2G100-						
ASYMMETRISCHE VERSION - Eckeinstiegshälfte **										
80	77↔80	-	68	FREE2G80L	D-	S-				
90	87↔90	-	78	FREE2G90L	D-	S-				
	100↔103	-	91	FREE2G100L	D-	S-				
L 76,5↔99,5		SPECIAL		FREEGSP	-	-				

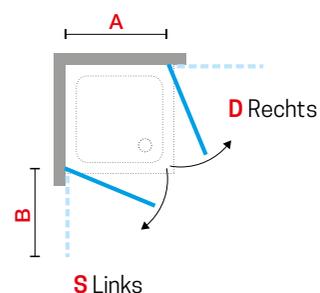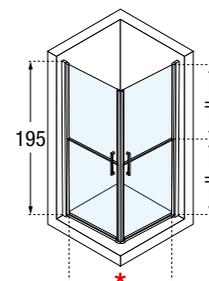

**** FÜR EINEN KOMPLETTEN ECKEINSTIEG BESTELLEN SIE BITTE 2 TEILE (1 HÄLFTE RECHTS + 1 HÄLFTE LINKS)**

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN




Silber
cod. B

Chrom
cod. K



Weiß
cod. A

GRIFFE

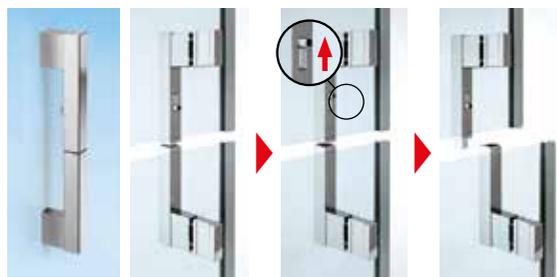

Griff Chrom
(nür für Free 1)

GLAS (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm




Niva
cod. 11
(nür für Free 2)

ACRYL 3 mm




Ring Dekor
cod. 43
(nür für Free 2)

WANDMONTAGEPROFIL - FREE 1 und FREE 2

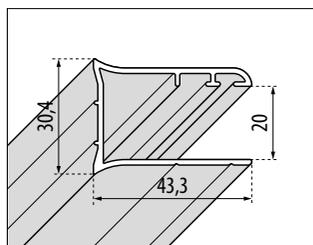


Mauerprofil - FREE 1

Code
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02

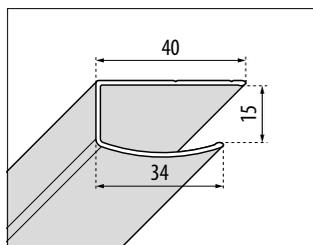


Mauerprofil - FREE 2

Code
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-A (h 840)

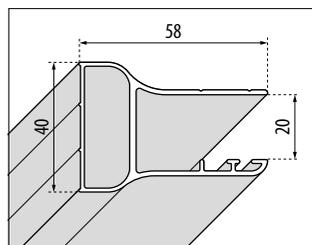

Verbreiterungsprofil - FREE 1


Code
P04DIAST-A (h 1950)
P04DIAST-B (h 1950)
P04DIA01

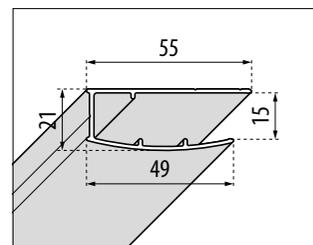


Verbreiterungsprofil - FREE 2

Code
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01


WIE SIE RICHTIG MESSEN

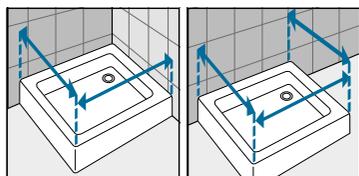

FREE 1
Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.

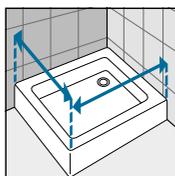

FREE 2
Nehmen Sie die Messungen von der Wand bis zur Innenkante der Duschwanne vor. Die Messungen müssen an der fertigen Wand bei verlegter Verkleidung gemäß den dargestellten Diagrammen durchgeführt werden.

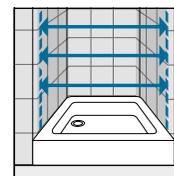

FREE 1 e 2
Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.