

# FREE 2 U

## U-KABINE MIT FALTELEMENTEN

Hohe Version H 190 cm



### GLAS



ESG-Klar



Niva  
cod 11



Ring Dekor  
cod 43

### PROFILFARBEN






Silber



Weiß  
cod WE

Maße				Code	Glas		Profilfarbe Preis		Acryl	Profilfarbe Preis		
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Schwenkbereich der Tür nach außen			1	11	A	B		43	A	B
	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>								
	65↔68	66	66↔69	33	<b>FREE2U68A-</b>	ESG-Klar	Niva	Weiß	Silber	Ring Dekor	Weiß	Silber
70	68↔71	69	69↔72	34,5	<b>FREE2U71A-</b>							
	70↔73	71	71↔74	35,5	<b>FREE2U73A-</b>							
75	73↔76	74	74↔77	37	<b>FREE2U76A-</b>							
	75↔78	76	76↔79	38	<b>FREE2U78A-</b>							
80	78↔81	79	79↔82	39,5	<b>FREE2U81A-</b>							
	81↔84	82	82↔85	41	<b>FREE2U84A-</b>							
	85↔88	86	86↔89	43	<b>FREE2U88A-</b>							
	H 85↔190											
	L 64↔88		SPECIAL		<b>FREE2UALSP</b>							

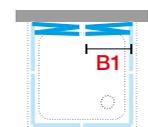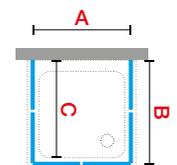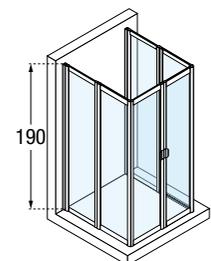

**FÜR EINEN KOMPLETTEN ECKEINSTIEG BESTELLEN SIE BITTE 2 TEILE**

# TECHNISCHE DATEN

## PROFILFARBEN




Silber  
cod. B

Chrom  
cod. K



Weiß  
cod. A

## GRIFFE

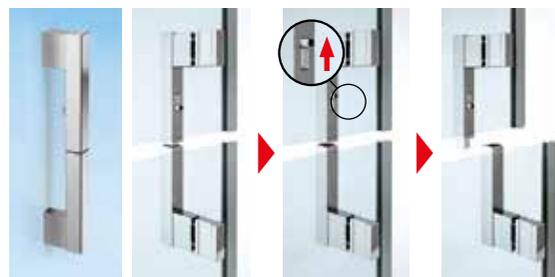

Griff Chrom  
(nür für Free 1)

## GLAS (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar  
Free 1 = 6 mm  
Free 2 = 3 mm




Niva  
cod. 11  
(nür für Free 2)

## ACRYL 3 mm




Ring Dekor  
cod. 43  
(nür für Free 2)

## WANDMONTAGEPROFIL - FREE 1 und FREE 2

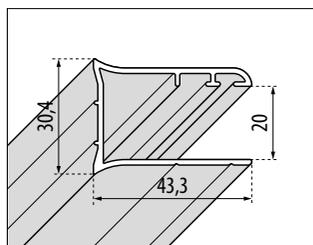


Mauerprofil - FREE 1

**Code**  
**P01FRDMOST-A** (h 1939)  
**P01FRDMOST-B** (h 1939)  
**P01FRDMOST-K** (h 1939)  
**P01YOU02**

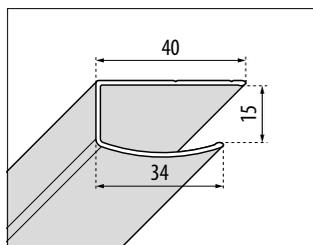


Mauerprofil - FREE 2

**Code**  
**P01HAAST-A** (h 1900)  
**P01HAAST-B** (h 1900)  
**P01HAA01**  
**P01FR2POAST-A** (h 1890)  
**P01FR2POAST-B** (h 1890)  
**P01FR2POBST-A** (h 840)  
**P01FR2POBST-A** (h 840)

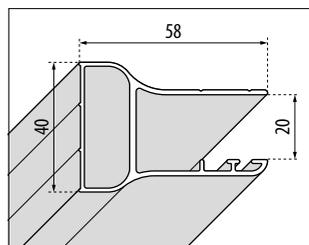

Verbreiterungsprofil - FREE 1


**Code**  
**P04DIAST-A** (h 1950)  
**P04DIAST-B** (h 1950)  
**P04DIA01**

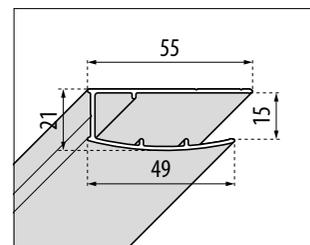


Verbreiterungsprofil - FREE 2

**Code**  
**P01SACST-A** (h 1900)  
**P01SACST-B** (h 1900)  
**P01SAC01**


## WIE SIE RICHTIG MESSEN

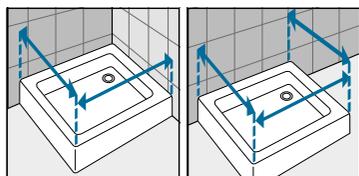

**FREE 1**  
Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.

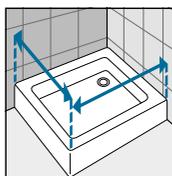

**FREE 2**  
Nehmen Sie die Messungen von der Wand bis zur Innenkante der Duschwanne vor. Die Messungen müssen an der fertigen Wand bei verlegter Verkleidung gemäß den dargestellten Diagrammen durchgeführt werden.

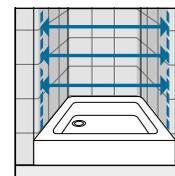

**FREE 1 e 2**  
Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.