

FREE 1 GF IN FLUCHT



195 cm



6 mm



6 cm Tür



3 cm
Seitenwand



Tür



FREE

SCHWENKTÜR UND FESTTEIL IN FLUCHT

Tür für Nische oder Kombination mit Seitenwand FGF



GLAS



ESG-Klar

PROFILFARBEN



Silber
cod B





Chrom
cod K




Weiß
cod A

Mass						Code	Rechts	Links	Glas	Profilfarbe Preis		
Maß der Dusch- tasse	Effektives Maß mit Seitenwand	Nischenein- bau	Eins- tiegs- breite	Schwenk- bereich der Tür nach außen			D-	S-	1	A	B	K
	A1	A	F1	*	B				ESG-Klar	Weiß	Silber	Chrom
TÜR												
112,5↔118,5	110↔116	35	67	68	FREEGF110	D-	S-					
120	118,5↔124,5	116↔122	18	90	91	FREEGF120	D-	S-				
140	138,5↔144,5	136↔142	38	90	91	FREEGF140	D-	S-				
170	168,5↔174,5	166↔172	68	90	91	FREEGF170	D-	S-				
SEITENWAND												
	F											
80	77↔80	-	-	-	FREEFGF80-							
90	87↔90	-	-	-	FREEFGF90-							
	104↔107	-	-	-	FREEFGF100-							
	124↔127	-	-	-	FREEFGF120-							
L 40↔125					FREEFGFSP	-	-					

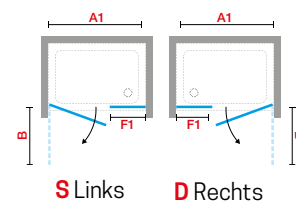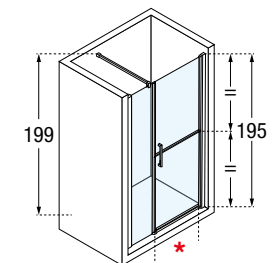

S Links **D** Rechts

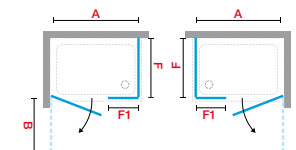

S Links **D** Rechts

Zusammensetzung der Bestellnummer: **CODE** + **Links/Rechts** + **Mass** + **Glas** + **Profilfarbe** = komplette KBN

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Weiß
cod. A

GRIFFE



Griff Chrom
(nur für Free 1)

GLAS (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
Free 1 = 6 mm
Free 2 = 3 mm




Niva
cod. 11
(nur für Free 2)

ACRYL 3 mm




Ring Dekor
cod. 43
(nur für Free 2)

WANDMONTAGEPROFIL - FREE 1 und FREE 2

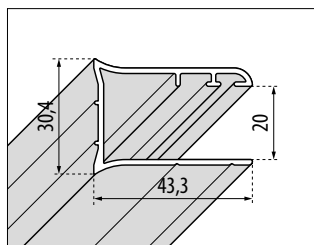


Mauerprofil - FREE 1

Code
P01FRDMOST-A (h 1939)
P01FRDMOST-B (h 1939)
P01FRDMOST-K (h 1939)
P01YOU02

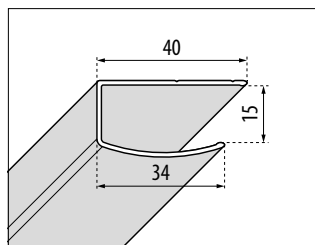


Mauerprofil - FREE 2

Code
P01HAAST-A (h 1900)
P01HAAST-B (h 1900)
P01HAA01
P01FR2POAST-A (h 1890)
P01FR2POAST-B (h 1890)
P01FR2POBST-A (h 840)
P01FR2POBST-B (h 840)

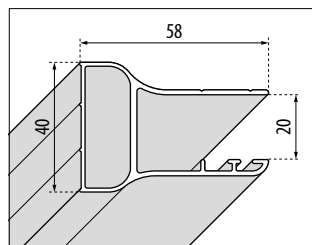

Verbreiterungsprofil - FREE 1



Code
P04DIAST-A (h 1950)
P04DIAST-B (h 1950)
P04DIA01

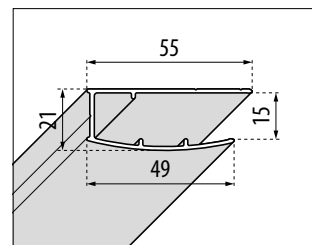


Verbreiterungsprofil - FREE 2

Code
P01SACST-A (h 1900)
P01SACST-B (h 1900)
P01SAC01


WIE SIE RICHTIG MESSEN

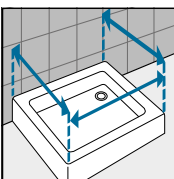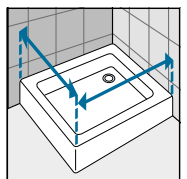

FREE 1
Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.

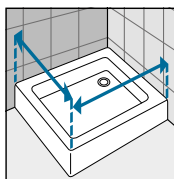

FREE 2
Nehmen Sie die Messungen von der Wand bis zur Innenkante der Duschwanne vor. Die Messungen müssen an der fertigen Wand bei verlegter Verkleidung gemäß den dargestellten Diagrammen durchgeführt werden.

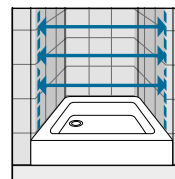

FREE 1 e 2
Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.